

Logitool

ロジツール 白金温度計
LGT-112

取扱説明書

- 製品のご利用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
特に「使用上の注意」は、必ず読んでからお使いください。
- 取扱説明書はいつでもお読みいただけるように大切に保管してください。

この度は、弊社のロジツールシリーズ「ロジツール 白金温度計：LGT-112」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

本製品の性能を十分に引き出してご利用いただくために、この取扱説明書を熟読されるようお願い致します。

目次

1. 使用上の注意	2
2. 装置仕様と付属品	3
3. 各部の機能	4
4. 測定について	5
5. 校正について	5
6. USBドライバ	6
7. コントロールソフトについて	6
8. 製品のサポートと保証について	7

1. 使用上の注意

基本的注意事項

火災・火傷・感電・怪我などの防止のため、以下の注意事項をお守りください。

- 電源または装置の入力には、付属もしくは規格に応じたケーブルをご使用ください。
- ケーブルを傷つけたり、圧迫したりしないようご注意ください。
- 電源ケーブルの抜き差しは装置の電源がOFFの状態で行ってください。
- 高温・多湿になる環境で使用・保管をしないでください。動作・精度に影響します。
- 修理・改造・分解を行わないでください。
- 侵食性ガスや粉塵・直射日光の当たらない環境でご利用ください。

2. 装置仕様と付属品

2.1 製品概略と仕様

本製品は、白金測温抵抗入力 (Pt100) に対応した温度測定器です。

製品名	ロジツール 白金温度計
製品型番	LGT-112
<測定仕様>	
JIS規格	測温抵抗体 C1602-1997 準拠
測温抵抗体種類	Pt100
最小分解能	0.01℃
規定電流	約1mA
測定精度	±0.50℃ (TA=25℃)
(温度範囲)	±1.00℃ (TA=0~50℃)
インターバル	MAX 10回/秒
最大表示桁数	5桁
測定チャンネル	4CH
<一般仕様>	
入力端子	OMEGA社製 一般用コネクタ MTP-U-MF(メス側)
電源	INPUT : AC100V 50/60Hz
(付属ACアダプター)	OUTPUT : DC12V 500mA Center : - (マイナス)
消費電力	13VA以下
電源 (バッテリー)	1.5V 単三形乾電池 4本
絶縁耐圧	AC1000Vrms/1分間(入力端子-AC電源, PCシャーシ間)
使用温度範囲	0 ~ 50℃ (但し、結露なきこと)
使用湿度範囲	20 ~ 80% (但し、結露なきこと)
保存温度範囲	-10 ~ 60℃
外形寸法	120(W) × 170(D) × 60(H)mm (突起部を除く)
重量	約 350 g (ACアダプター、バッテリー含まず)
<通信仕様>	
対応OS	※弊社Webサイトをご参照下さい
インターフェース	USB2.0準拠 タイプBコネクタ (仮想USB-COMポート RS232C準拠)
ボーレート	57600bps (固定)
データ長	8bit
パリティ	なし
ストップビット	1bit

2.2 梱包内容

・LGT-112本体	1	台
・ACアダプター(P-200C)	1	個
・USBケーブル(A-B)	1	本
・コネクタ OMEGA社製MTP-U-MF(オス側)	4	個


2.3 付属内容

- ・取扱説明書
- ・コントロールソフト(LgtControl)
- ※ 弊社Webサイトよりダウンロードしてください。(http://logicpack.co.jp)

◎ USBドライバのインストールが別途必要です。詳細については弊社Webサイトをご参照下さい。


3. 各部の機能

3.1 装置正面

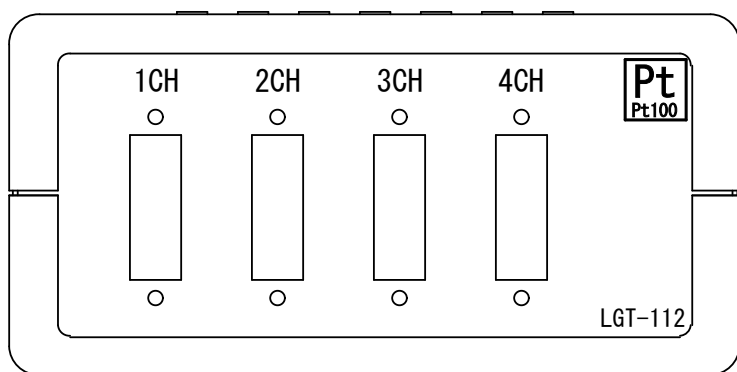

付属のコネクタに測温用のセンサーを正しく接続し、任意のCHにコネクタを接続して、温度測定を行います。

3.2 装置背面

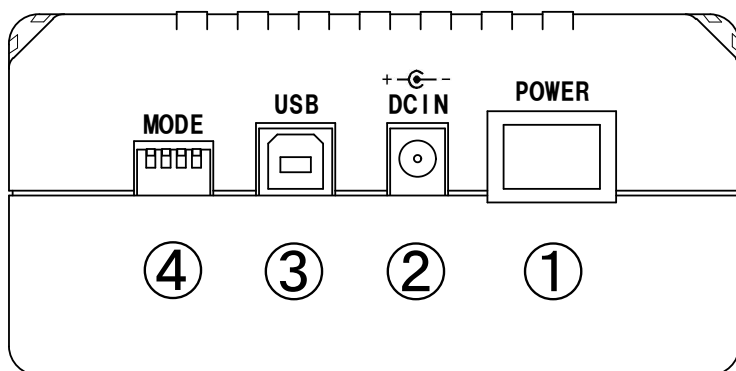

- ① 「POWER」スイッチ
電源のON/OFFに使用します。
- ② 「DCIN」
付属のACアダプタ (P-200) を接続します。
付属のACアダプター以外は接続しないでください。
- ③ 「USB」コネクタ
USBコネクタ (タイプB) を接続します。
内部でUSB-COMの変換を行っていますので、PCからCOMポートとして利用します。
- ④ 「MODE」スイッチ
測定器の各種設定を行います。
1：未使用
2：未使用
3：未使用
4：未使用

4. 測定について

4.1 基本操作

- (1) パネルに記載されている要項を確認してコネクタを差し込んでください。
- (2) 電源をONにしますと、待機状態になります。
- (3) PCと接続して使用する場合は、「7. コントロールソフトについて」を参照して設定します。
- (4) 被測定物（被測定環境）に側温用の熱電対センサーを設置し、測定値を取得します。
- (5) PCと接続して使用する場合は、「7. コントロールソフトについて」を参照して終了します。
- (6) 測定終了後は必ず本体の電源をOFFします。

注意

- ・測定ケーブルの先端や端子部分に手を触れた状態で測定すると、接触抵抗等の変化で測定値に誤差が生じます。安定した環境下での測定を行ってください。
- ・測定値の読み取りは、測定器・測定対象共に十分な温度平衡が保たれた状態で行ってください。空気の流動等の起こりやすい場所での測定作業は避けてください。
- ・装置の電源投入後、数十分から1時間程度の予熱・ウォームアップ時間を取る事で、測定精度の安定性が上昇します。

4.2 測定仕様

各チャンネルの測定仕様は下表のようになっております。


チャンネル名称	1CH	2CH	3CH	4CH
用途	フルレンジ	環境試験用	温度試験用	常温用
測定範囲	-200℃ ~ 850℃	-50℃ ~ 150℃	-20℃ ~ 80℃	0℃ ~ 50℃
最大表示	850.00℃	150.00℃	80.00℃	50.00℃
最小分解能	0.01℃	0.01℃	0.01℃	0.01℃

4.3 側温用のセンサーへの配線方法


付属のコネクタに側温用のセンサーを配線の際は、右の図を参考にコネクタの「+」、「-」、「G」の表記をご確認の上、配線してください。

3線式で測定する場合は各端子に配線しますが、2線式で測定する場合は「-」と「G」間をショートさせて配線します。

< 3線式配線図 >

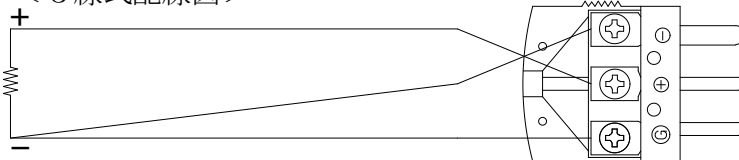

< 2線式配線図 >

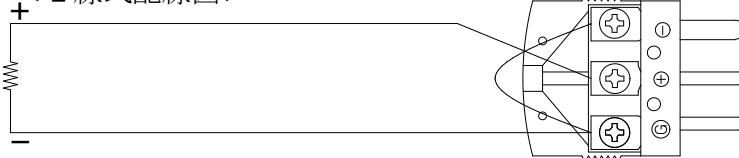

5. 校正について

製品は出荷前に調整・校正されております。一定期間経過により測定確度の検証を伴う校正が必要な場合は、弊社もしくは最寄の販売店にお問い合わせください。

6. USBドライバ

6.1 USBドライバのインストールについて

本装置の通信は、USBを用いた仮想USB-COMポート（RS-232C準拠）を使用しています。新規に装置を接続する場合は、USBドライバのインストールを行い、PCで仮想USB-COMポートを認識できるようにしてください。


同型の製品を新規接続する毎にドライバのインストールが必要になります。

USBドライバの詳細については弊社Webサイトをご参照下さい。

7. コントロールソフトについて

7.1 コントロールソフトの基本的な操作

装置を動作させるために、コントロールソフトが用意されています。基本的な操作は以下のようになります。詳細はコントロールソフトのヘルプをご覧ください。

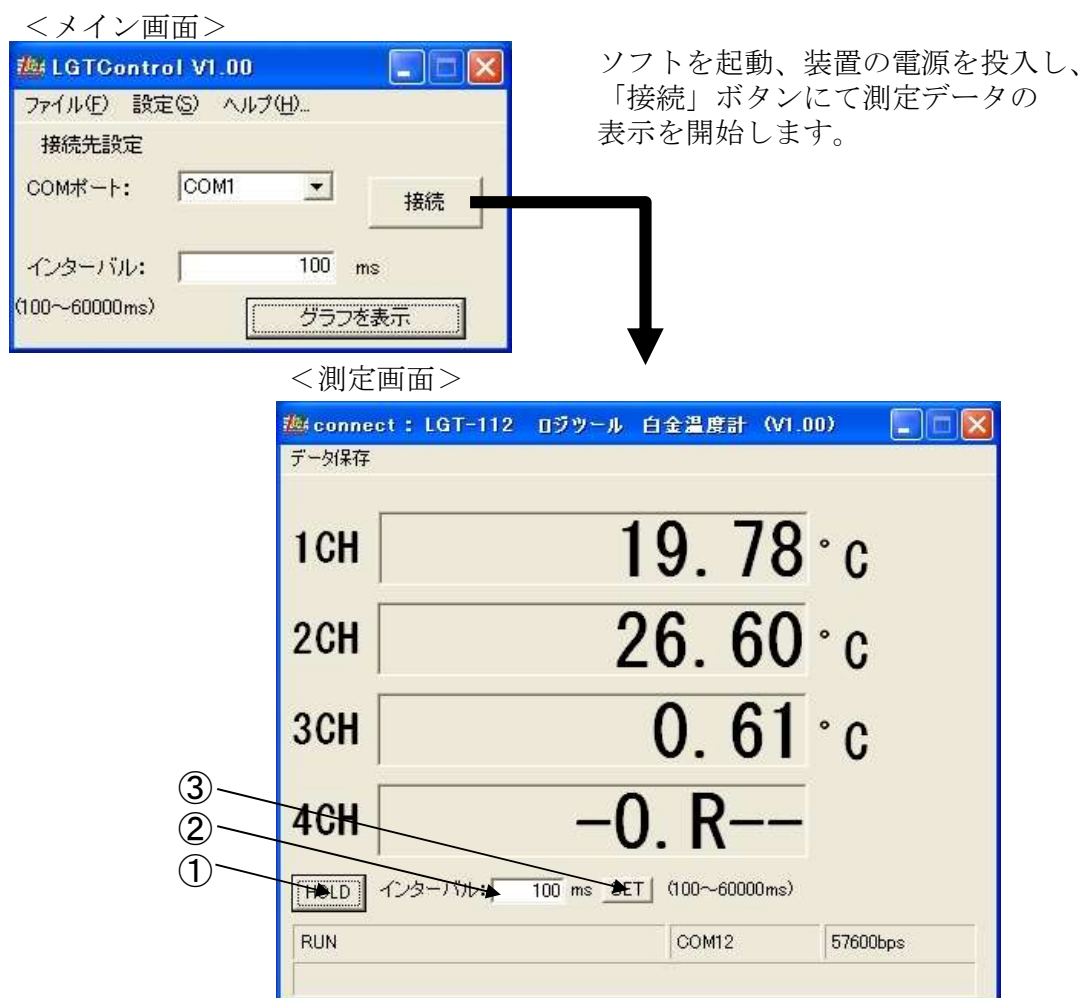

- ① 「HOLD」ボタン
測定データをホールドします。ホールド中に再度押すと、更新を再開します。
- ② インターバル設定
「インターバル」をms（ミリ秒）で指定します。
- ③ 「SET」ボタン
指定した「インターバル」を適用します。

上記以外にも、グラフ表示、データ保存などの機能が用意されております。詳細はLGTコントロール ヘルプ「ヘルプ(H)」>「ヘルプの表示(H)」を参照してください。

8. 製品のサポートと保証について

8.1 製品ファームウェアのバージョンアップ

ファームウェアのバージョンアップは以下の場合を除いて無償で行っております。ただし、弊社からお客様への直接のバージョンアップ通知は行っておりません、弊社webページを参考にいただき、お客様から連絡をいただいた場合に対応させていただきます。また、その際に生じる弊社までの運送費・運送保険料はお客様側でご負担をお願いします。弊社からお客様までの運送費・運送保険料は弊社にて負担致します。

- ※ファームウェアの無償バージョンアップ対応外になるのは次の通りです。
 - ・ソフト、ハードウェアを無断で修正・加工あるいは変更を加えた場合

8.2 コントロールソフト・取扱説明書のバージョンアップ

コントロールソフトと取扱説明書についても、上記ファームウェア同様に弊社からお客様への直接のバージョンアップ通知は行っておりません。最新のコントロールソフトと取扱説明書は弊社webページより無償でダウンロードができます。最新バージョンをダウンロード後は、古いバージョンのものは必ず破棄をしてください。

webページでのダウンロード以外で、弊社よりコントロールソフトCD-ROMもしくは、取扱説明書の冊子の新規発行が必要な場合は、有償での提供となりますので、製品購入代理店もしくは弊社までお問い合わせ・見積依頼してください。

8.3 その他の技術サポート

弊社では通常営業時間（AM9:00～PM5:00）に技術サポートを受け付けております。受付時間内であれば直接弊社までお問い合わせできます。

8.4 製品の保証

製品保証に関しましては製品に付属の冊子をご覧ください。

本書の内容は予告無しに変更される事があります。

文書により事前承認無しに複製する事は、この文書のいかなる部分であってもその形式によらず認められません。

本製品の使用により生じた損害に対する一切の責任は負いかねます。

この説明書に記載されている、会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

ロジツール白金温度計 LGT-112 取扱説明書
V2.01 2021年4月5日

発行 株式会社ロジパック

〒438-0078 静岡県磐田市中泉1803-1

URL <http://logicpack.co.jp/>

E-mail support@logicpack.co.jp